


DAVINCI

PHI-330

Автомобильная охранная система
с двухсторонней связью

Памятка пользователя

ЖК-дисплей основного брелока модели Davinci PHI-330

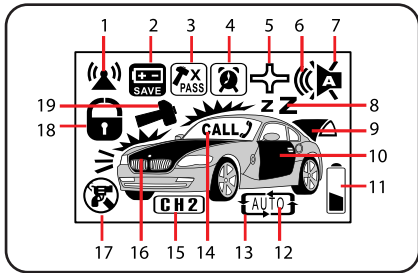

1. Брелок находится в зоне действия системы.
2. Режим экономии заряда батареи.
3. Отключение зоны датчика.
4. Режим «Турботаймер».
5. Режим поддержки работающего двигателя.
6. Включена сирена в режиме «Охрана».
7. Бесшумная постановка на охрану, двери заперты.
8. Режим «Valet».
9. Багажник открыт в режиме «Охрана».
10. Дверь открыта в режиме «Охрана».
11. Индикатор заряда батареи.
12. Режим пассивного иммобилайзера.
13. Автоперепостановка/пассивная постановка на охрану.
14. Поиск на парковке.
15. Используется СН2.
16. Капот открыт в режиме «Охрана».
17. Противоразбойный режим.
18. Система поставлена/снята с охраны.
19. Сработал датчик удара.

Функции кнопок брелоков

Кнопка 1

Постановка на охрану (нажать и отпустить).

Беззвучная постановка на охрану
(нажать и удерживать 2 сек).

Проверка нахождения в зоне действия
(нажать в течение 7 сек после постановки
на охрану и отпустить).

Кнопка 2

Снятие с охраны (нажать и отпустить).


Беззвучное снятие с охраны (нажать и удерживать 2 сек).

Кнопка 3

Открывание багажника (нажать и удерживать более 2 сек).

Отключение 1-й зоны датчика (нажать в течение 7 сек после постановки на охрану и отпустить).

Отключение 2-й зоны датчика (нажать дважды в течение 7 сек после постановки на охрану и отпустить).

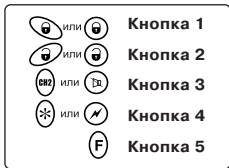

Кнопка 4

Поиск автомобиля
(нажать и удерживать более 2 сек).

Дистанционный запуск двигателя
(нажать дважды в течение 3 сек).

Кнопка 5

Проверка состояния автомобиля
(нажать и отпустить).

Подсветка ЖК-дисплея
(нажать и отпустить).

Кнопки 1+2 одновременно

Противоразбойный режим «Anti-Hi-Jack»
(нажать и удерживать более 2 сек).

Кнопки 1+2 одновременно

Включение/выключение режима «Паника»
(нажать дважды в течение 3 сек).

Кнопки 1+4 одновременно

Постановка на охрану с отключенной сиреной (нажать и удерживать 2 сек).

Кнопки 3+4 одновременно

Включение/выключение режима «Valet»
(нажать и удерживать более 2 сек).

Кнопки 1+5 одновременно

Включение/выключение блокировки кнопок брелока (нажать и удерживать более 2 сек).

Кнопки 2+5 одновременно

Включение/выключение режима экономии заряда батареи (нажать и удерживать более 2 сек).

Кнопки 3+5 одновременно

Включение/выключение вибрации
(нажать и удерживать более 2 сек).

Экстренное включение режима охраны без брелока

1. Выключите зажигание автомобиля.
2. В течение 10 сек кратковременно нажмите кнопку «Valet».
3. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку «Valet», пока не мигнут указатели поворота автомобиля, а светодиодный индикатор системы не начнет мигать.
4. Отпустите кнопку «Valet»; светодиодный индикатор продолжит мигать.
5. В течение 30 сек откройте и закройте дверь автомобиля. Через 3 сек система автоматически встанет на охрану. Работа дверных замков зависит от программирования функции F4.3.

Экстренное отключение режима охраны без брелока

С помощью кнопки «Valet»:

1. Откройте дверь автомобиля — система сработает и включит тревожный сигнал.
2. Включите зажигание.
3. В течение 10 сек нажмите кнопку «Valet».

С помощью персонального кода (заводская предустановка — 11):

1. Откройте дверь автомобиля ключом (сработает охранная система, включится сирена и замигают указатели поворота автомобиля).
2. Включите, выключите и затем снова включите зажигание автомобиля.
3. В течение 10 сек введите первую цифру кода, нажимая кнопку «Valet» (количество нажатий соответствует цифре кода). По умолчанию установлено одно нажатие (цифра 1).
4. Выключите и затем снова включите зажигание автомобиля.
5. В течение 10 сек введите вторую цифру кода с помощью кнопки «Valet» (количество нажатий соответствует цифре кода). По умолчанию установлено одно нажатие (цифра 1).
6. Выключите и затем снова включите зажигание автомобиля. Система выйдет из состояния тревоги; двигатель автомобиля можно будет запустить.

Персональный код	11					
Дата изменения	—					

Светодиодная индикация состояния системы

Количество вспышек после паузы	Причина
2	Сработала первая зона датчика
3	Сработала вторая зона датчика
4	Сработал концевик двери
5	Сработал концевик багажника
6	Сработал концевик капота
7	Попытка включения зажигания

Адрес установочного центра:

Телефон:

Дата установки:



www.piti.ru info@piti.ru